intelbras

TS 10 id

manual do usuário

intelbras

TS 10 id

Telefone sem fio com identificador de chamadas
Modelo TS 10 id

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O telefone **TS 10 id** possui um design que agrega conforto e praticidade, combinando com qualquer ambiente.

Para conferir todas as vantagens que estão à sua disposição, leia atentamente este manual do usuário.

Cuidados e segurança

Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos, como computadores, TV, rádios e outros equipamentos eletrônicos. Este produto opera na faixa de freqüência 2.4 GHz, também utilizada por produtos Wireless como Access Points, roteadores sem fio, etc. Esses aparelhos podem provocar/sofrer interferência causando queda de conexão e/ou ruídos na recepção do telefone. Nesse caso, recomendamos a instalação dos mesmos distantes uns dos outros e a utilização de canais distintos.

Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).

Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.

Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.

Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.

Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.

As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.

Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.

Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.

Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

Índice

Cuidados e segurança 3

Produto 7
Visor 7

Instalação 8
Bateria 8
Base 9
Carga da bateria 9

Operação 9
Ajuste do volume de áudio durante a ligação 9
Ruído e interferência durante a conversação 10
Fone fora do alcance da base 10
Bateria do fone 10
Sensor de extensão 10
Sinais sonoros do fone 11
Receber chamadas 11
Realizar chamadas 11

Programação 13
Menu de funções 13
Registro de chamadas 14
Inserir texto no telefone 14
Agenda 15
Definições 18
Sistema 21
Opções do telefone 24

Especificações técnicas 26

Dúvidas frequentes 27

Termo de garantia 29

ATENÇÃO

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, você deverá solicitá-lo à sua Companhia Telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

Produto

Imagem ilustrativa

Visor

O visor apresenta todas as informações relacionadas às ligações, operações e programações do aparelho.

Indicadores

Menu	Aparelho operando no modo **menu.**
ABC	Modo **Alfanumérico** ativo, indicando a digitação de números, letras e caracteres especiais.
	Número telefônico programado para ser sinalizado com campainha diferenciada.
	Fone ligado.
	Lembrete ativo.
	Cadeado ativo (apenas recebe ligações).
	Campainha desligada.
	Sigilo ativo (mudo).
	Número telefônico **bloqueado**.
	Despertador ligado.
	Mensagem na secretária eletrônica ou correio de voz. Função disponibilizada mediante consulta a operadora.
	Bateria do fone com carga/carregada.
	Bateria do fone fraca/descarregada.

Instalação

Bateria

1. Ligue o conector da bateria. Não force o encaixe, pois os conectores se encaixam somente de uma maneira;
2. Acomode a bateria no compartimento;
3. Coloque a tampa do compartimento, fazendo-a deslizar para cima.

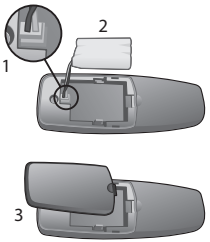

Base

1. **Conecte a linha telefônica**

Conecte uma das pontas do cabo da linha telefônica na parte posterior da unidade base e a outra ponta do cabo à tomada modular da parede.

2. **Conecte o adaptador AC (fonte)**

Conecte a ponta do cabo do adaptador à entrada de alimentação da base e, em seguida, ligue a uma tomada padrão de 120 V ou 220 V.

Obs.: *caso a fonte possua chave para seleção de tensão 120 V ou 220 V, selecione a tensão adequada ao local.*

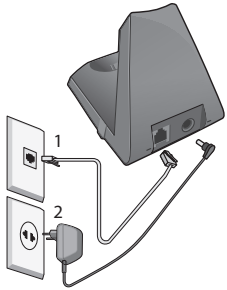

Carga da bateria

Carga inicial da bateria

Após concluir a instalação, coloque o fone na base. Um bip será emitido e a tecla acenderá. O fone deverá permanecer na base por no mínimo 10 horas, sem interrupção, para a carga completa da bateria.

Após carregar a bateria, retire e recoloque o fone na base para a troca de código. Um bip de confirmação será emitido.

Quando a bateria estiver quase descarregada, dois bipes curtos serão emitidos. Para recarregar, coloque o fone na base por 10 horas.

Operação

Ajuste do volume de áudio durante a ligação

Há três níveis de volume: médio (predefinido de fábrica), alto e baixo. Durante a ligação, pressione para selecionar o volume desejado.

Ruído e interferência durante a conversação

Se houver interferência ou ruído durante a conversação, siga algum destes procedimentos:

- Troque os canais durante a conversação.

Pressione [ok] quantas vezes for necessário até achar um canal em que não haja interferência e/ou ruído.

- Aproxime o fone da base.

Instale a base em local afastado de outros aparelhos eletrônicos, com o menor número de obstáculos (paredes de alvenaria ou metálicos) entre a base e o fone.

Fone fora do alcance da base

Se houver interferência ou o fone estiver distante da base, será exibida no visor a mensagem "repita a operação" ou "espere 30 s para usar". No primeiro caso, coloque o fone na base ou repita a operação. No segundo caso, coloque o fone na base ou aguarde 30 segundos para ligá-lo.

Bateria do fone

Indicadores de carga da bateria

Com carga/carregada

O indicador de carga fica sempre ativo no visor. Caso a bateria esteja sendo carregada, o seu preenchimento vai acender seqüencialmente.

Fraca/descarregada

O indicador de carga estará com apenas um nível preenchido. Nesse caso, você deverá carregar a bateria imediatamente, colocando o fone na base por 10 horas.

Autonomia da bateria

5 h de uso contínuo (chamada recebida ou originada) ou 72 h fora da base sem ser utilizado.

Sensor de extensão

Quando houver outro telefone ligado à mesma linha telefônica, este será identificado como extensão (válido somente para operação em Central Pública).

Neste caso, quando a chamada for atendida na extensão, o fone exibirá "extensão em uso" no visor enquanto durar o atendimento e a chamada será registrada como "chamada atendida".

A indicação "extensão em uso" também será exibida caso o aparelho esteja desconectado da linha telefônica ou a linha esteja inoperante.

Esta função não estará disponível caso o aparelho esteja programado para operação em PABX.

Sinais sonoros do fone

1. Na troca de código:

- Operação correta: (1 bip longo);
- Operação incorreta: (3 bipes curtos). A base e o fone não receberam corretamente o código de segurança.

2. Em operação normal:

- Operação incorreta: (3 bipes curtos). O fone não consegue comunicar-se com a base após pressionar a tecla ou não é possível fazer a troca de canais.

  Obs.: *Em caso de operação incorreta, coloque novamente o fone na base e aguarde até ouvir um bip longo de confirmação.*

3. Localizar o fone (bipes longos):

- A seqüência de bipes se repete até que o fone seja ligado ou a tecla *page* seja pressionada novamente.

4. Bateria fraca (2 bipes curtos):

- Deixe o fone na base por 10 horas.

Receber chamadas

Retire o fone da base e pressione a tecla . Para desligar, pressione-a novamente.

Obs*.: o aparelho sai de fábrica com essa programação. Para personalizar seu aparelho, siga os procedimentos no item* Programação.

Realizar chamadas

Discagem normal

 + número telefônico.

Discagem tipo celular

Número telefônico + .

Discagem rápida

Mantenha pressionada tecla correspondente ao número desejado (0 a 9) + .

Discagem da agenda

.

Discagem da lista de chamadas

.

Rediscagem do último número

 .

Programação

Menu de funções

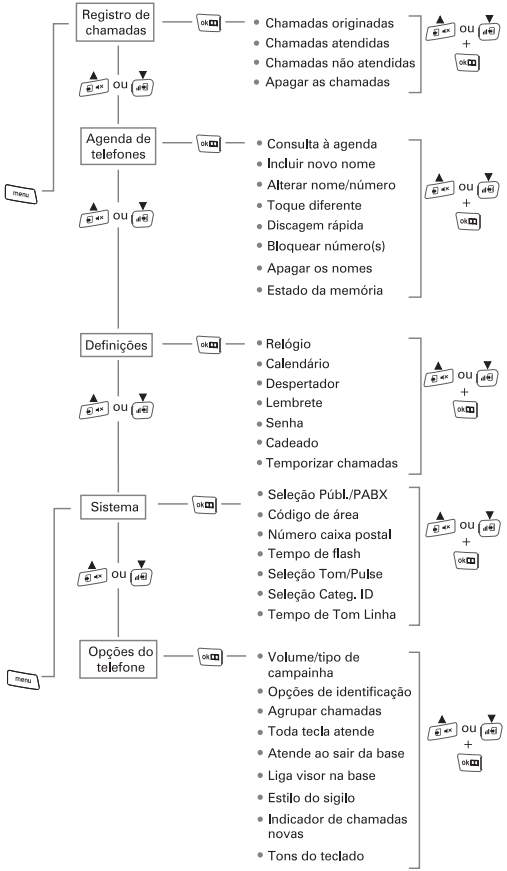

Para sair do menu, pressione [menu] durante 1 segundo.

Se nenhuma tecla for pressionada após 30 segundos, o aparelho automaticamente retornará para a tela de *Calendário* (modo repouso).

Registro de chamadas

Este aparelho armazena até 100 chamadas originadas, 100 não atendidas e 45 atendidas.

Consultar chamadas registradas

[menu] + Reg. de Chamadas + [ok] + [▲] ou [▼] + tipo de chamada desejada + [ok] + [▲] ou [▼] para visualizar as chamadas.

Apagar chamadas registradas

Apagar somente uma chamada

[menu] + Reg. de Chamadas + [ok] + [▲] ou [▼] + tipo de chamada desejada + [ok] + teclas [▲] ou [▼] + [FLASH apagar] (toque rápido).

Apagar todas as chamadas do tipo escolhido

[menu] + Reg. de Chamadas + [ok] + [▲] ou [▼] + [ok] + [FLASH apagar] (manter pressionada por 1 segundo) + [ok].

Apagar todos os registros (atendidas, não atendidas e originadas)

[menu] + Reg. de Chamadas + [ok] + [▲] ou [▼] + Apagar as Chamadas + 2 vezes [ok].

Inserir texto no telefone

Para armazenar um nome, pressione sucessivamente a tecla pretendida até a letra ou o número serem exibidos no visor.

TABELA DE CARACTERES Correspondência das teclas do teclado alfanumérico					
1	1				
2	a	b	c	2	
3	d	e	f	3	
4	g	h	i	4	
5	j	k	l	5	
6	m	n	o	6	
7	p	q	r	s	7
8	t	u	v	8	
9	w	x	y	z	9
0	espaço	0			
*	Caracteres especiais: * . , : ; -+ = _ ? ! # @ $ % / & ( ) { } [ ] < > ‘ ” * Acentos (´ ` ~ ^): digite a vogal e depois * ç = c +				
#	Alterna maiúscula e minúscula				

Gravar as chamadas registradas na agenda

menu + Reg. de Chamadas + ok + ▲ ou ▼ (tipo de chamada desejada) + ok + ▲ ou ▼ (visualização das chamadas registradas) + REDIAL alterar para alterar o núm. telefônico + ▲ ou ▼ mantendo uma das teclas pressionadas por 1 segundo (a indicação ABC irá acender no visor) + digite nome desejado + ok.

Discar para uma chamada registrada

menu + Reg. de Chamadas + ok + ▲ ou ▼ (tipo de chamada desejada) + ok + ▲ ou ▼ + núm. desejado + ON OFF.

Agenda

Ligar para um número da agenda

ok + ▲ ou ▼ + ON OFF.

Incluir um novo nome/número na agenda

menu + ▲ ou ▼ + *Agenda de Telefones* + ok + ▲ ou ▼ + *Incluir novo nome* + ok + digite o nome + ok + digite o número + ok.

Gravar um número com DDD

Digite "0" + código da operadora + código de área + número telefônico.

Gravar um número com DDI

Digite "00"+ código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.

É possível gravar até 100 nomes com 20 caracteres cada e os seus respectivos números telefônicos com até 20 dígitos cada.

Alterar um nome da agenda

menu + ▲ ou ▼ + *Agenda de Telefones* + ok + ▲ ou ▼ + *Alterar Nome/ Núm.* + ok + ▲ ou ▼ + nome e número desejado + REDIAL alterar + digite o novo nome + ok.

Alterar um número da agenda

menu + ▲ ou ▼ + *Agenda de Telefones* + ok + ▲ ou ▼ + *Alterar Nome/ Núm.* + ok + ▲ ou ▼ + nome e número desejado + REDIAL alterar + ▲ ou manter ▼ pressionada por 1 segundo e digitar o novo número + ok.

Programar um toque diferente para um número telefônico específico

menu + ▲ ou ▼ + Agenda de Telefones + ok + ▲ ou ▼ + Toque Diferente + ok + ▲ ou ▼ + nome desejado + REDIAL alterar (a indicação irá acender e o toque por será emitido por alguns segundos).

Desprogramar o toque diferente

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao pressionar REDIAL alterar, a indicação irá apagar, confirmando a desprogramação.

Programar discagem rápida de um número telefônico registrado na agenda

menu + ▲ ou ▼ + *Agenda de Telefones* + ok + ▲ ou ▼ + *Discagem Rápida* + ok + ▲ ou ▼ + nome desejado + pressione tecla de 0 a 9 por 1 segundo.

Desprogramar a discagem rápida de um número

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar o número telefônico desejado, pressione o número da discagem rápida correspondente (0 a 9) por 1 segundo. A mensagem "Disc. Ráp. Desprog." será exibida.

Apagar um nome/número da agenda

menu + ▲ ou ▼ + *Agenda de Telefones* + ok + *Consulta à Agenda* + ok + ▲ ou ▼ + FLASH apagar + apagar nome e número desejado + ok.

Apagar todos os nomes/números da agenda

Siga o mesmo procedimento até "Agenda de Telefones" + ok + ▲ ou ▼ + Apagar os Nomes + ok (2 vezes). Após a exclusão, será exibida a mensagem "Nomes Apagados".

Esta programação não poderá ser efetuada se algum número estiver bloqueado.

Bloquear um nome/número da agenda

menu + ▲ ou ▼ + *Agenda de Telefones* + ok + ▲ *ou* ▼ + *Bloquear Número(s)* + ok + senha + ok + ▲ ou ▼ + nome desejado + REDIAL alterar (a indicação irá acender e será exibida a mensagem "Número Bloqueado").

Para programar a senha, ver item *Criar uma senha para o aparelho.*

Desbloquear um número

Siga o mesmo procedimento anterior. Com o número bloqueado no visor, pressione REDIAL obter. A indicação ↑ irá desaparecer e o número será desbloqueado.

É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo. Para isso, grave na agenda os caracteres indicados na tabela a seguir. Veja os exemplos:

Tipo de chamada bloqueada	
0**48	Bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada.
0900	Bloqueia chamadas para 0900.
0XX	(XX = código da operadora). Bloqueia chamadas pela operadora indicada.
32819500	Bloqueia chamadas para o número 32819500.
3281	Bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281.
0	Bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais.
00	Bloqueia apenas chamadas internacionais.
0*00	Bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800, etc.
8 ou 9	Bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9.

***Obs.:** o bloqueio de números deste aparelho não evita que chamadas sejam feitas por telefones ligados à extensão. Por isso, certifique-se de que é possível bloquear os outros aparelhos telefônicos da mesma linha.*

Definições

Ajustar a hora

menu + ▲ ou ▼ + *Definições* + ok + *Relógio* + ok + digite a hora e minuto + ok.

Ajustar a data

menu + ▲ ou ▼ + *Definições* + ok + ▲ ou ▼ + *Calendário* + ok + o dia, mês e dia da semana (1 = domingo, 2 = segunda e assim por diante) + ok.

Programar o despertador

menu + ▲ ou ▼ + *Definições* + ok + ▲ ou ▼ + *Despertador* + ok + digite hora e minuto + ok (a indicação 🕒 irá se acender e será exibida a mensagem "Despert. Programado").

Na hora programada, o aparelho emitirá o som por 4 minutos. Para interrompê-lo, pressione a tecla FLASH apagar.

O som também será interrompido caso uma ligação for recebida nesse intervalo. No entanto, após encerrar a ligação, mesmo tendo ultrapassado a hora programada, o despertador será ativado.

Desprogramar o despertador

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar a tela do despertador, pressione REDIAL silenciar e confirme com ok. A indicação 🕒 irá se apagar e será exibida a mensagem "Despert. Desprogr."

Programar um lembrete

menu + ▲ ou ▼ + *Definições* + ok + ▲ ou ▼ + *Lembrete* + ok +digite dia, mês, hora e minuto + ▲ ou ▼ (manter tecla pressionada por 1 segundo, a indicação ABC irá aparecer no visor) + digite o lembrete desejado + ok (a indicação ⚠ irá se acender e será exibida a mensagem "Lembrete Programado").

Na data e horário programados, o aparelho irá emitir o tom de lembrete e a mensagem de texto permanecerá ativa por 4 minutos. Para interrompê-lo, pressione FLASH apagar. Ao receber uma ligação no horário programado para o lembrete, este será exibido após o término da ligação.

Desativar o lembrete antes de ser emitido

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar a tela do lembrete, pressione REDIAL silenciar e confirme com ok. A indicação ⚠ irá se apagar e será exibida a mensagem "Lembrete Desprog".

Criar uma senha para o aparelho

menu + ▲ ou ▼ + Definições + ok + ▲ ou ▼ + Senha + ok + digite a senha (1 a 4 dígitos de 0 a 9) nos campos *Atual* e *Nova* + ok.

Senha de fábrica: 0000.

Alterar a senha

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar a tela de configuração da senha, informe primeiro a senha atual e, em seguida, a nova. Pressione ok. Digite novamente a senha nova e pressione ok para confirmar a alteração.

Ativar o cadeado (apenas recebe chamadas)

menu + ▲ ou ▼ + Definições + ok + ▲ ou ▼ + Cadeado + ok + digite a senha + ok. A indicação irá acender e será possível somente utilizar a tecla para atender chamadas.

Obs.: *quando esta função for ativada, será possível somente atender a uma ligação. A tecla* FLASH *não funcionará para direcionar a uma outra chamada. Esta programação não se estende aos outros aparelhos conectados à mesma linha.*

Desativar o cadeado

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao pressionar ok (após a digitação da senha) na tela de programação do cadeado, a indicação irá se apagar e será exibida a mensagem "Telef. sem Cadeado".

Programar o tempo de duração para chamadas

O aparelho emitirá um bip de alerta no tempo determinado pelo usuário e, a partir desse aviso, serão emitidos novos bipes a cada 1 minuto de conversação até que a ligação seja encerrada.

Obs.: *a chamada não será desligada pelo aparelho.*

menu + ▲ ou ▼ + *Definições* + ok + ▲ ou ▼ + *Temporizar Chamadas* + ok + digite o tempo desejado para o alerta de temporização de chamadas (de 01 a 99 min) + ok.

Desprogramar o bip

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar a tela de programação do bip, digite 00. Pressione ok para confirmar a desprogramação.

Sistema

Programar o aparelho para operar em PABX

O aparelho sai de fábrica configurado para operar em linha pública. Caso deseje mudar para PABX, proceda da seguinte forma:

menu + ▲ ou ▼ + *Sistema* + ok + *Seleção Públ./PABX* + ok + ▲ ou ▼ para selecionar PABX + ok + digite o código de linha* + ok.

* O código de linha poderá não ser preenchido, caso a central PABX conectada ao seu aparelho não necessite do código de acesso à linha externa.

Alterar o código de acesso à linha externa

Siga o mesmo procedimento anterior, digite o novo código e pressione ok para confirmar.

Desprogramar a operação em PABX

Siga o mesmo procedimento anterior, pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Pública* e ok para confirmar. O seu aparelho novamente estará configurado para operar ligado diretamente à linha pública.

Realizar chamadas com o aparelho conectado a um PABX

Discagem normal

On Off + digite o código de acesso à linha externa do PABX + número telefônico desejado.

Rediscagem

+ digite o código de acesso à linha externa do PABX + .

Registrar o código de área de sua região

menu + ou + Sistema+ ok + ou + *Código de Área* + ok + digite o código de área da sua região, (máximo 3 dígitos, não inclua o prefixo) + ok.

Obs.: *o primeiro dígito deve ser diferente de zero.*

Alterar o código de área

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar o código antigo, digite o novo código e pressione ok para confirmar a programação.

Excluir o registro do código de área

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar o código antigo, pressione FLASH apagar para excluir os dígitos. Pressione ok para confirmar.

Registrar o número de acesso direto à caixa postal

menu + ou + Sistema + ok + ou + Núm. Caixa Postal + ok + digite o código de acesso + ok.

Acessar o número da caixa postal

Mantenha a tecla FLASH apagar pressionada + .

Alterar o código de acesso

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar o código de acesso, digite o novo código e pressione ok para confirmar.

Desprogramar o código de acesso

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar o código de acesso, pressione FLASH apagar até excluir o número de acesso e tecle ok para confirmar.

Programar o tempo de flash

Altera o tempo utilizado no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX.

Tempo de flash de fábrica: 3 = 300 ms.

menu + ▲ ou ▼ + Sistema + ok + ▲ ou ▼ + Tempo de flash + ok + informe o tempo de flash desejado (exemplo: 1=100 ms, 2=200 ms, 5=500 ms, 10=1000 ms/1 s) + ok.

Seleção tom/pulso

Altera o tipo de sinalização do telefone de multifreqüencial (tom) para decádico (pulso) e vice-versa. Sinalização de fábrica: tom.

menu + ▲ ou ▼ + Sistema + ok + ▲ ou ▼ + Seleção Tom/Pulso + ok + ▲ ou ▼ + ok.

Obs.: *caso seja necessário alterar a discagem de Pulso para Tom durante uma ligação, pressione* * . *Após utilizar o telefone e desligá-lo, a discagem automaticamente retornará para Pulso.*

Seleção categoria ID

menu + ▲ ou ▼ + Sistema + ok + ▲ ou ▼ + Seleção Categ. ID + ok + ▲ ou ▼ + ok.

Senha de fábrica: 0000.

Obs.: *somente selecione o item ID sem categoria se o primeiro dígito do número telefônico não for enviado pela companhia telefônica, ocasionando erro na identificação da chamada.*

Ajustar o tempo de tom de linha

Altera a duração do tempo antes do sinal de linha. Programação de fábrica: 2 segundos.

menu + ▲ ou ▼ + Sistema+ ok + ▲ ou ▼ + Tempo de tom de Linha + ok + informe o tempo de tom de linha desejado (de 1 a 20 segundos) + ok.

Opções do telefone

Ajuste do volume e o tipo de campainha

menu + ▲ ou ▼ + *Opções do Telefone* + ok + *Vol./Tipo Campanhia* + ok + ▲

(Ajusta o nível de volume) + ▼ (Seleciona o tipo de campainha) + ok.

Desligar a campainha

menu + ▲ ou ▼ + *Opções do Telefone* + ok + *Vol. Tipo Campanhia* + ok + REDIAL apagar + ok.

A indicação irá acender no visor. Ao receber uma chamada, o aparelho emitirá um bip curto.

Obs.: *a função* Localizar *não irá funcionar enquanto esta programação estiver ativa.*

Para ligar a campainha novamente, siga o mesmo procedimento anterior.

Programar o tipo de apresentação da identificação das chamadas registradas

menu + ▲ ou ▼ + *Opções do Telefone* + ok + ▲ ou ▼ + *Opção de Identif.* + ok + ▲ ou ▼ + ok.

Nome/Núm: com essa programação, o nome será exibido no momento da identificação ou na consulta à lista de chamadas registradas. Para visualizar o número associado, pressione ok.

Número: com essa programação, somente o número será exibido no momento da identificação ou durante a consulta à lista de chamadas registradas.

Programar o agrupamento de chamadas não atendidas

Esta programação permite selecionar o agrupamento das chamadas não atendidas, exibindo a quantidade de vezes que o número discou.

Programação de fábrica: agrupa todas as chamadas.

menu + ▲ ou ▼ + *Opções do Telefone* + ok + ▲ ou ▼ + *Agrupar Chamadas* + ok + ▲ ou ▼ + ok.

Programar o atendimento de chamadas

Atender com qualquer tecla

Para atender a uma chamada pressionando qualquer tecla (*, #, 0 a 9), siga o procedimento abaixo:

menu + ▲ ou ▼ + *Opções do Telefone* + ok + ▲ ou ▼ + *Toda Tecla Atende* + ok + ▲ ou ▼ + ok.

Atender a ligação ao tirar o fone da base

Para atender uma chamada apenas retirando o fone da base, siga o procedimento a seguir:

menu + ▲ ou ▼ + *Opções do Telefone* + ok + ▲ ou ▼ + *Atende ao Sair Base* + ok + ▲ ou ▼ + ok.

Para desligar, coloque o fone na base ou pressione ⏻.

Ligar o visor na base

Esta programação mantém o visor aceso na base.

Programação de fábrica: visor apagado.

menu + ▲ ou ▼ + *Opções de Telefone* + ok + ▲ ou ▼ + *Liga Visor na Base* + ok + ▲ ou ▼ + ok.

Programar o estilo do sigilo (mudo)

Com esta função ativa, a pessoa do outro lado da linha não conseguirá ouvi-lo.

menu + ▲ ou ▼ + *Opções do Telefone* + ok + ▲ ou ▼ + *Estilo do Sigilo* + ok + ▲ ou ▼ + ok.

Para ativá-la durante uma conversação:

Se o estilo do sigilo for *Liga/Desl*: pressione para ativar, ou pressione novamente para desativar.

Contínuo: enquanto desejar que o sigilo fique ativo, mantenha pressionada a tecla . Para desativar, basta soltar a tecla.

Obs.: *enquanto o sigilo estiver ativado, a indicação* *será exibida no visor.*

Programar o LED indicador de novas chamadas recebidas não atendidas

O LED já vem de fábrica ativado, ou seja, ele pisca após registrar novas chamadas não atendidas. Para desativar ou ativar:

menu + ou + *Opções do Telefone* + ok + ou + *Indicador de Cham. Novas* + ok + ou + ok.

Programar tons do teclado

Programação de fábrica: tons do teclado ativado.

Para desativar ou ativar:

menu + ou + Opções do Telefone + ok + ou + Tons do Teclado + ok + ou + ok.

Especificações técnicas

Alcance: varia conforme as condições ambientais no momento de uso.

Frequência de operação: 915,15 MHz a 920,70 MHz / 2409,60 MHz a 2420,70 MHz

Modulação: FM

Alimentação (adaptador): 9 VCC/150 mA

Alimentação bateria recarregável: Ni-Cad 3,6 V/300 mA

Potência máxima: 1,35 W

Dúvidas frequentes

Se ocorrer algum problema com seu telefone, siga as orientações para determinar se há necessidade de manutenção. Se o problema persistir, procure a assistência técnica autorizada.

Dúvida	Causa e solução
O telefone não funciona.	Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (ver item *Instalação*).
	Verifique as conexões (ver item *Instalação*).
	Dê carga total à bateria (ver item *Carga da bateria*).
	Limpe os contatos de carga e carregue a bateria novamente (ver item *Carga da bateria*).
Não ouço o tom de discar.	Verifique as conexões (ver item *Instalação*).
	Conecte um outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de assistência técnica autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua companhia telefônica.
Ao pressionar (LIGA/DESLIGA) são gerados 3 bipes curtos de alerta.	O fone está muito longe da base. Aproxime-o da base e tente novamente.
	Verifique as conexões (ver item *Instalação*).
	Se as providências acima não resolverem o problema, o fone poderá ter perdido o código de segurança. Coloque o fone na base para restabelecer o código.
Não consigo fazer programações.	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação.
	Verifique o manual do usuário para a correta programação.
Há ruídos e interferências durante a ligação.	Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos. (televisores, rádios, telefones sem fio, etc.)
	Aproxime-se da base.
	Pressione (OK).
	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço DSL, recomenda-se que a conexão tenha um filtro de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de DSL para obter detalhes.
	Outros aparelhos que operam na mesma faixa de freqüência podem estar causando interferência. Altere o canal do telefone até encontrar um livre de interferências.

O fone não toca.	Verifique as conexões (ver item *Instalação*).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Dê carga total à bateria (ver item *Carga da bateria).*
	O tipo de campainha pode estar baixo, incompatível com o ambiente ou a função *Campainha desligada* está ativa. Ajuste-os (ver item *Opções do telefone*).
Não consigo localizar o fone.	Verifique as conexões (ver item *Instalação*).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Dê carga total à bateria (ver item *Carga da bateria*).
Minha conexão ADSL cai no momento do uso do telefone.	O canal do modem está ajustado na mesma freqüência utilizada pelo telefone. Ajuste o modem para utilizar um canal diferente entre 6 a 11.
A bateria não está recarregando.	A função *Campainha desligada* está ativa. Ajuste-a (ver item *Opções do telefone*).
	A bateria pode estar desconectada (ver item *Bateria*).
	Limpe os contatos de carga e carregue a bateria novamente (ver item *Carga da bateria*).
	Pode ter esgotado a vida útil da bateria. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de assistência técnica autorizada.
O fone não exibe o número do telefone chamador.	Você não assinou o serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com sua companhia telefônica para contratar o serviço.
	Se este aparelho estiver conectado a um outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas ou uma tomada de telefone sem fio, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada da parede.
	Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço DSL, recomenda-se que a conexão tenha um filtro de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fonecedor de DSL para obter detalhes.
	Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente.
O número do chamador não é identificado corretamente.	A seleção da categoria de ID não está configurada corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (ver item *Sistema*).
	Se o produto estiver conectado a uma linha telefônica com serviço DSL, recomenda-se que a conexão tenha um filtro de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fonecedor de DSL para obter detalhes.
O visor está apagado.	Verifique se a bateria está instalada corretamente (ver item *Bateria*).
	Dê carga total à bateria (ver item *Carga da bateria*).

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1 Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.

2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.

3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4 **A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

02/09

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br

intelbras

SUPORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h